

## ALGUNAS FALLAS SENCILLAS Y MANERA DE SOLUCIONARSE:

### NO ENCIENDE EL AMPLIFICADOR

- \* REVISAR QUE LAS CONEXIONES ESTEN BIEN HECHAS.
- \* SUBIR EL NIVEL DE VOLUMEN.
- \* REVISAR QUE EL LED DE ENCENDIDO ESTE ACTIVO.
- \* REVISAR QUE LA FUENTE DE ALIMENTACION ESTE BIEN CONECTADA.

### NO HAY SALIDA

- \* REVISAR QUE ESTE BIEN CONECTADO EL CABLE DE BOCINAS.
- \* SUBIR EL NIVEL DE VOLUMEN.
- \* REVISAR QUE EL APARATO ESTE ENCENDIDO.
- \* REVISAR QUE LA FUENTE DE SEÑAL ESTE BIEN CONECTADA.



Industrias Radson, S.A. DE C.V.

Ave. Lic. Adolfo López Mateos 129 Parque Industrial San Rafael  
Guadalupe, N.L. C.P. 67110

Tels. 01800-727-0533, (81) 8364-2467,  
(81) 8364-4626, (81) 8327-0782, (81) 8327-4064  
www.radson.com.mx

### Oficina México ( Ventas y Servicio )

Esfuerzo No. 1 Local C, Col. Lazaro Cardenas,  
Naucálpan de Juarez, Edo. de México, C.P. 53560  
Tels. 01800-022-2013, (55) 5359-4630, (55) 5359-1765,  
(55) 5358-6632, (55) 5358-3781, (55) 5359-8058,  
(55) 5358-3234.


CODIGO: 593000-1314



## INSTRUCTIVO DE OPERACION

# 1000DVD

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE INTENTAR SU USO  
**AMPLIFICADOR MEZCLADOR**

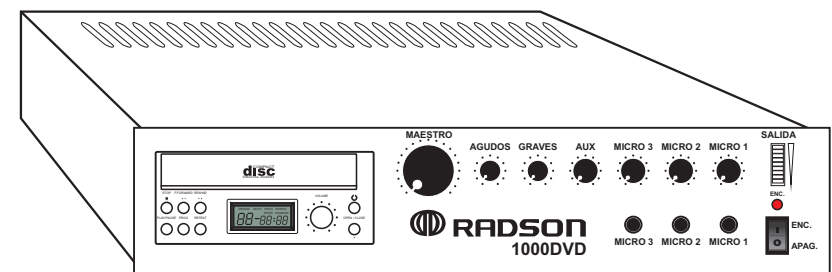


## FELICIDADES

USTED HA ADQUIRIDO UN PRODUCTO ELABORADO CON UN ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD. FAMILIARICESE CON SU EQUIPO, COMPRENDA SU MANEJO, PROBARE SU CALIDAD Y OBTENDRA DE EL SU MAXIMO RENDIMIENTO.

## DESCRIPCION

EL MODELO 1000 DVD ES UN AMPLIFICADOR MEZCLADOR PARA PUBLIDIFUSION DE 100W R.C.M. ESTA EQUIPADO CON UN REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO, CAPAZ DE REPRODUCIR DISCOS CON ARCHIVOS Mp3. ESTE MODELO TRABAJA CON VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA DE 127Vca 60 Hz.

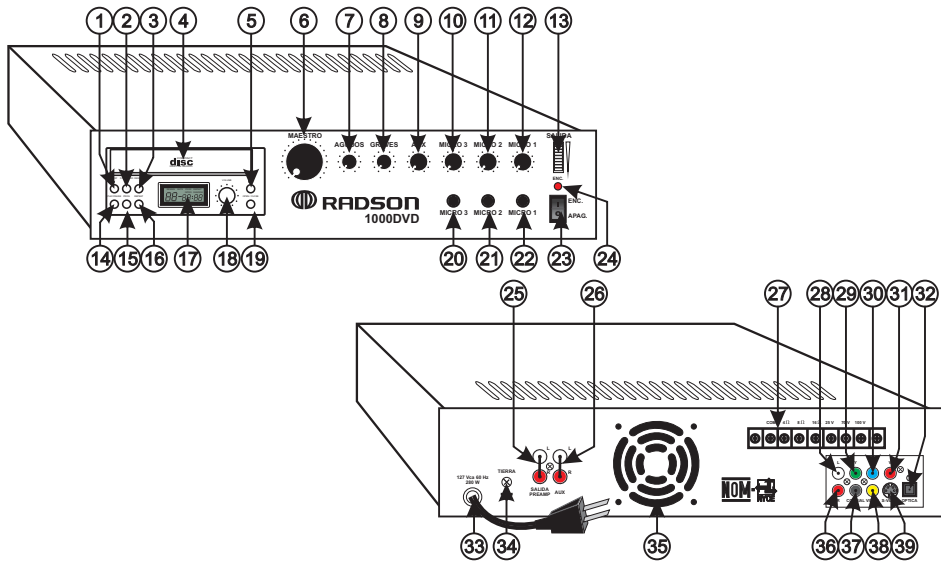

## DISPOSICION FRONTAL Y POSTERIOR

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PARO DE DISCO.</li> <li>2. RETRASAR DVD.</li> <li>3. ADELANTAR DVD.</li> <li>4. ENTRADA DE DISCO COMPACTO.</li> <li>5. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO DISCO COMPACTO.</li> <li>6. CONTROL DE VOLUMEN MAESTRO.</li> <li>7. CONTROL DE TONOS AGUDOS.</li> <li>8. CONTROL DE TONOS GRAVES.</li> <li>9. CONTROL DE VOLUMEN AUXILIAR.</li> <li>10. CONTROL DE VOLUMEN MICROFONO 3.</li> <li>11. CONTROL DE VOLUMEN MICROFONO 2.</li> <li>12. CONTROL DE VOLUMEN MICROFONO 1.</li> <li>13. LEDS INDICADORES DE POTENCIA.</li> <li>14. REPRODUCIR / PAUSA DISCO COMPACTO.</li> <li>15. PROGRAMAR REPRODUCCION DE PISTAS.</li> <li>16. REPETIR UNA CANCION / TODO EL DISCO.</li> <li>17. PANTALLA DISCO COMPACTO.</li> <li>18. CONTROL DE VOLUMEN DISCO COMPACTO.</li> <li>19. ABRIR Y / O CERRAR BANDEJA DISCO COMPACTO.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>20. ENTRADA MICROFONO 3.</li> <li>21. ENTRADA MICROFONO 2.</li> <li>22. ENTRADA MICROFONO 1.</li> <li>23. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.</li> <li>24. LED INDICADOR DE ENCENDIDO.</li> <li>25. SALIDA ESTEREO PREAMPLIFICADA DE AUDIO.</li> <li>26. ENTRADA ESTEREO DE AUXILIAR.</li> <li>27. SALIDA DE BOCINAS 4 A 16 OHMS, LINEA DE 25V, 70V Y 100V.</li> <li>28. AUDIO CANAL IZQUIERDO.</li> <li>29. COMPONENTE DE VIDEO Y.</li> <li>30. COMPONENTE DE VIDEO U.</li> <li>31. COMPONENTE DE VIDEO V.</li> <li>32. SALIDA OPTICA DE VIDEO</li> <li>33. CLAVIJA DE ALIMENTACION 127 Vca 60 Hz.</li> <li>34. TORNILLO DE TIERRA.</li> <li>35. VENTILADOR.</li> <li>36. AUDIO CANAL DERECHO.</li> <li>37. SALIDA COAXIAL DE VIDEO.</li> <li>38. SALIDA DE VIDEO.</li> <li>39. SALIDA S-VIDEO.</li> </ol> |
|--|--|

## ESPECIFICACIONES

POTENCIA DE SALIDA	100W R.C.M.
VOLTAJES DE ALIMENTACION	127Vca
CONSUMOS	280 W
DISTORSION ARMONICA	1000Hz MENOR A 1,0 %
RESPUESTA EN FRECUENCIA	50Hz A 15000Hz
SENSIBILIDAD DE ENTRADAS	MICROFONOS 6,0mV AUXILIAR 80mV
RELACION SEÑAL/RUIDO	< 75dB
IMPEDANCIA DE SALIDA	4 - 16 Ω LINEA DE 25V, 70V Y 100V

## CONTROLES

VOLUMEN MAESTRO  
 VOLUMEN DE MICROFONO 1  
 VOLUMEN DE MICROFONO 2  
 VOLUMEN DE AUXILIAR  
 CONTROL DE GRAVES  
 CONTROL DE AGUDOS  
 VOLUMEN DE DISCO COMPACTO  
 ABRIR / CERRAR BANDEJA  
 REPRODUCIR / PAUSA  
 PARO DE DISCO  
 ADELANTAR  
 RETROCEDER  
 REPETIR  
 PROGRAMAR

## DIMENSIONES


ALTO	100 mm
ANCHO	450 mm
FONDO	335 mm

## PESO


11,0 Kg

## ADVERTENCIAS


1. NUNCA INSTALE SU AMPLIFICADOR CERCA DE RADIADORES DE CALOR.




2. NUNCA DESTAPE USTED MISMO SU APARATO. PUEDE PROVOCARLE UN CHOQUE ELECTRICO.




3. NO PONGA A FUNCIONAR SU APARATO SI LE HA CAIDO ALGUN LIQUIDO O HA SIDO EXPUESTO A LA LLUVIA. RECURRA AL CENTRO DE SERVICIO.

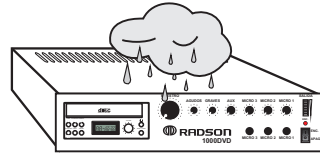


4. DESCONECTE SU EQUIPO CUANDO NO LO UTILICE POR TEMPORADAS LARGAS.

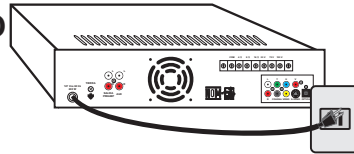

5. PARA LIMPIAR SU AMPLIFICADOR, PASE UN TRAPO HUMEDO SUAVE Y LIMPIO. NO UTILICE SOLVENTES TALES COMO THINNER, ACETONA O ALCOHOL. EL APARATO DEBE DE ESTAR APAGADO Y DESCONECTADO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION.

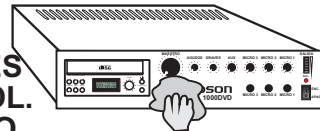

6. NO COLOQUE NINGUN OBJETO ENCIMA DEL AMPLIFICADOR QUE OBSTRUYA LOS ORIFICIOS DE VENTILACION.

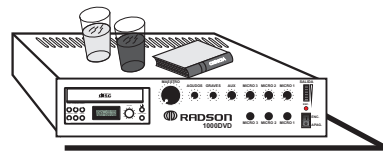


7. NUNCA CONECTE LA TERMINAL COMUN DE LA SALIDA DE BOCINAS A LA TIERRA DE LA ALIMENTACION DE Vcc (SON INDEPENDIENTES).

## ENCENDIDO

### AMPLIFICADOR


1. COLOQUE EL APARATO CON SEPARACION DE 10cm DE LA PARED MAS CERCANA A LA INSTALACION.
2. EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO DEBE DE ESTAR EN POSICION DE APAGADO ANTES DE INICIAR CUALQUIER CONEXION.
3. CONECTE EN LA SALIDA DE BOCINAS; EL SISTEMA SELECCIONADO. (BOCINA, COLUMNA, TROMPETA).

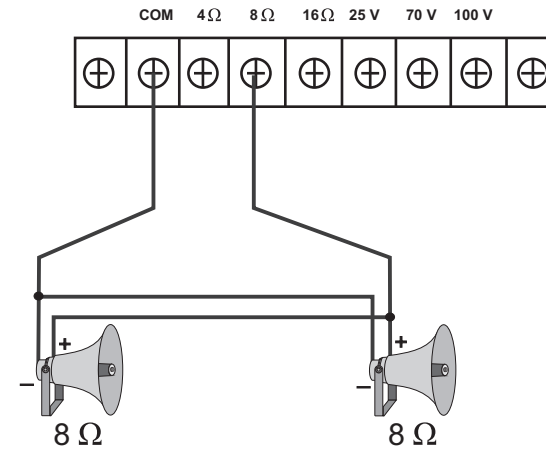

4. ANTES DE ENCENDER EL APARATO, REVISE QUE TODAS LAS CONEXIONES ESTEN CORRECTAS.
5. AJUSTE LOS CONTROLES A SU POSICION MINIMA Y POSTERIORMENTE ENCIENDA EL APARATO.
6. UNA VEZ ENCENDIDO EL APARATO, AJUSTE EL NIVEL DE VOLUMEN DESEADO POR MEDIO DE LAS PERILLAS CORRESPONDIENTES.


## CONEXIONADO REPRODUCTOR DVD

1. SELECCIONE UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES PARA CONECTAR EL REPRODUCTOR DE DVD A SU TELEVISION O SISTEMA DE VIDEO.

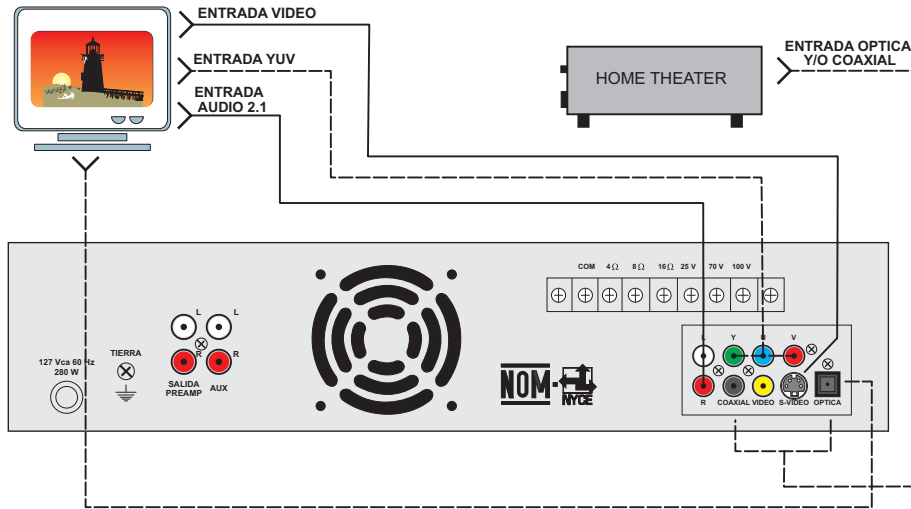

2. SIMULTANEAMENTE, SE PUEDE CONECTAR EL SISTEMA DE SALIDA DE BOCINAS PARA OBTENER UNA MAYOR POTENCIA EN EL AUDIO.
3. ANTES DE ENCENDER EL APARATO, REVISE QUE TODAS LAS CONEXIONES ESTEN CORRECTAS.
4. AJUSTE LOS CONTROLES A SU POSICION MINIMA Y POSTERIORMENTE ENCIENDA EL APARATO.
5. UNA VEZ ENCENDIDO EL APARATO, AJUSTE EL NIVEL DE VOLUMEN DESEADO POR MEDIO DE LAS PERILLAS CORRESPONDIENTES.

## REPRODUCTOR DISCO COMPACTO

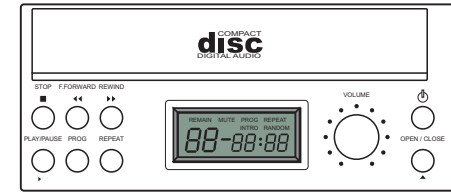

- **DETENER STOP** AL OPRIMIR, DETIENE LA CANCION EN REPRODUCCION, COLOCANDOSE EN EL INICIO DEL DISCO.
- ⏮ **ADELANTO/ ATRASO CUE/REV** AL OPRIMIR ESTANDO DETENIDO EL DISCO, SALTA A LA CANCION ANTERIOR O POSTERIOR. AL ESTAR OPERANDO EL DISCO, SI SE MANTIENE PRESIONADO POR MAS DE 1/2 SEG. ADELANTA O ATRASA LA CANCION EN EL TIEMPO. SI SE PRESIONA POR MENOS DE 1/2 SEG. REINICIA LA CANCION O SALTA A LA SIGUIENTE.
- ⏸ **TOCAR/PAUSA PLAY/PAUSE** AL OPRIMIRSE, INICIA LA REPRODUCCION. AL OPRIMIR DURANTE LA REPRODUCCION, SE HACE UNA PAUSA, MANTENIENDOSE EN EL TIEMPO EN CURSO Y AL OPRIMIR NUEVAMENTE SE RESTABLECE LA REPRODUCCION.
- ⏮ **PROGRAMA PROGRAM** AL OPRIMIRSE SE ACTIVA EL MODO DE PROGRAMACION. SE SELECCIONA CADA CANCION MEDIANTE LAS TECLAS ADELANTO/ATRASO Y DESPUES PROGRAMA PARA INCLUIRLA EN EL PROGRAMA, REPITIENDO ESTA OPERACION HASTA SELECCIONAR TODAS LAS CANCIONES DESEADAS Y POR ULTIMO SE PRESIONA LA TECLA TOCAR PARA REPRODUCIR LA SELECCION. PARA REPRODUCIR EL PROGRAMA DESPUES DE HABERSE DETENIDO, SE DEBE ACTIVAR CON LA TECLA PROGRAMA Y POSTERIORMENTE OPRIMIR LA TECLA TOCAR. PARA BORRAR EL PROGRAMA SE OPRIME PROGRAMA Y POSTERIORMENTE LA TECLA DETENER.
- ⏮ **REPETIR REPEAT** AL OPRIMIR UNA VEZ LA CANCION SE REPETIRA INDEFINIDAMENTE, AL OPRIMIR POR SEGUNDA VEZ SE REPETIRA TODO EL DISCO Y POR TERCERA VEZ SE CANCELA EL COMANDO, DETENIENDO LA REPRODUCCION AL FINALIZAR EL DISCO.
- ⏮ **ABRIR/CERRAR OPI/CL** AL OPRIMIRSE, ABRE O CIERRA EL MECANISMO PARA COLOCAR O RETIRAR EL DISCO.
- ⏻ **ENCENDER ON / OFF** AL OPRIMIR SE ENCIENDE EL REPRODUCTOR. AL VOLVER A PRESIONAR, ESTE SE APAGA.
- ⏮ **VOLUMEN VOLUME** AL GIRAR, SE CONTROLA EL NIVEL DEL VOLUMEN DEL DISCO COMPACTO.